




Инструкция по сборке кровати Ancona, Bergamo

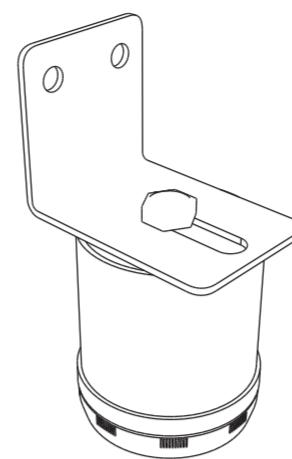

1x*

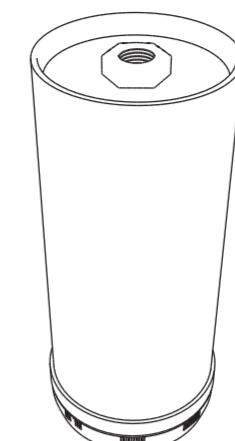

4x

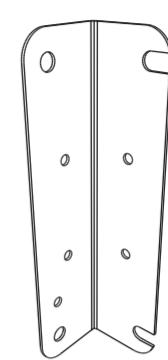

8x





**48x (50x*)
(6-20)**



**16x
(6-40)**



4(3,2)x
(6-60)**

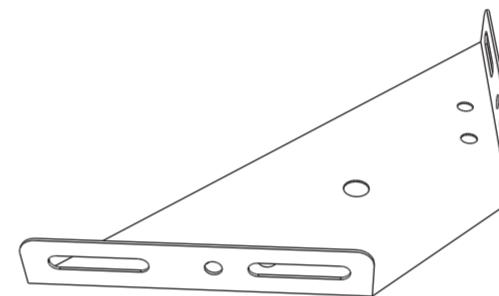

8x



8x

* При ширине кровати 180 и больше. При ширине меньше 180 в комплект не входит.
** 4 - при ширине 160 и более, 3 - при ширине 120, 140, 2 - при ширине 80, 90

2


4x

4x

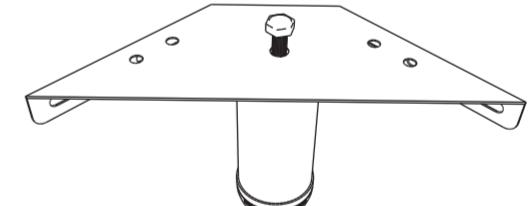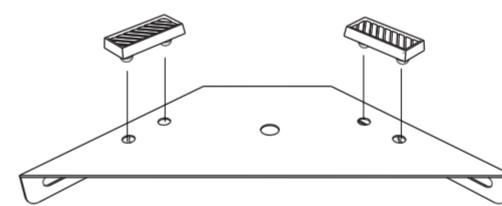



3

2x

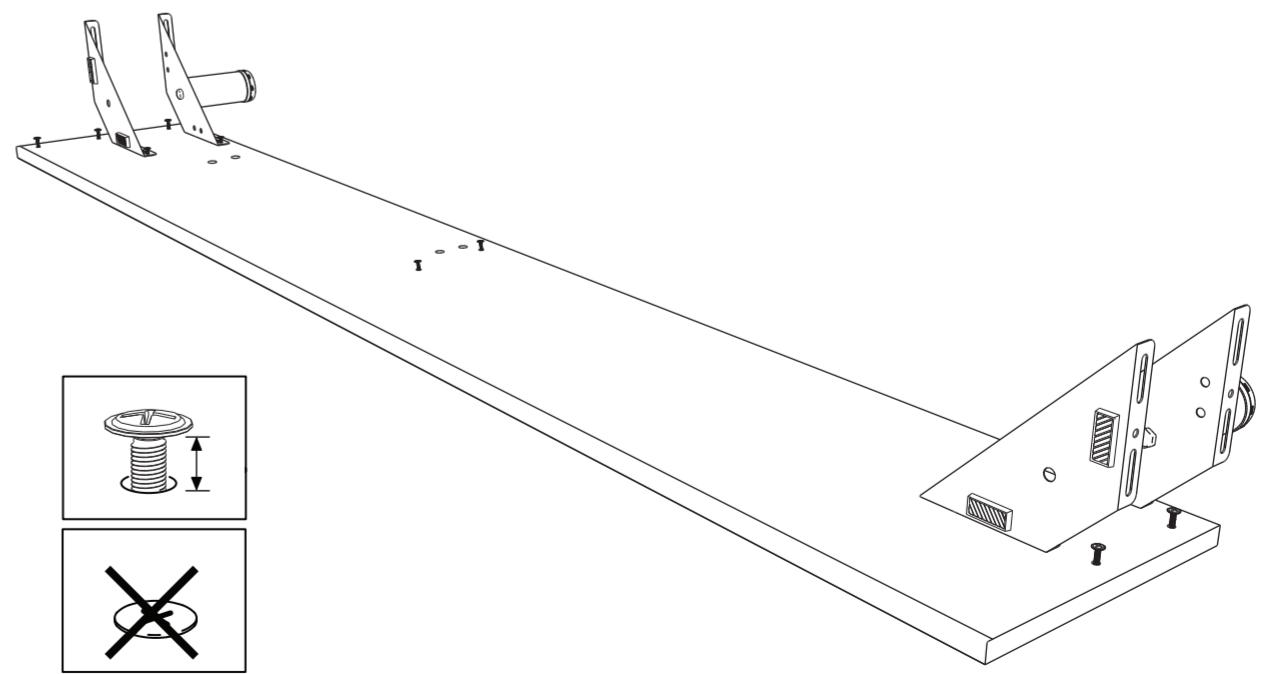

1

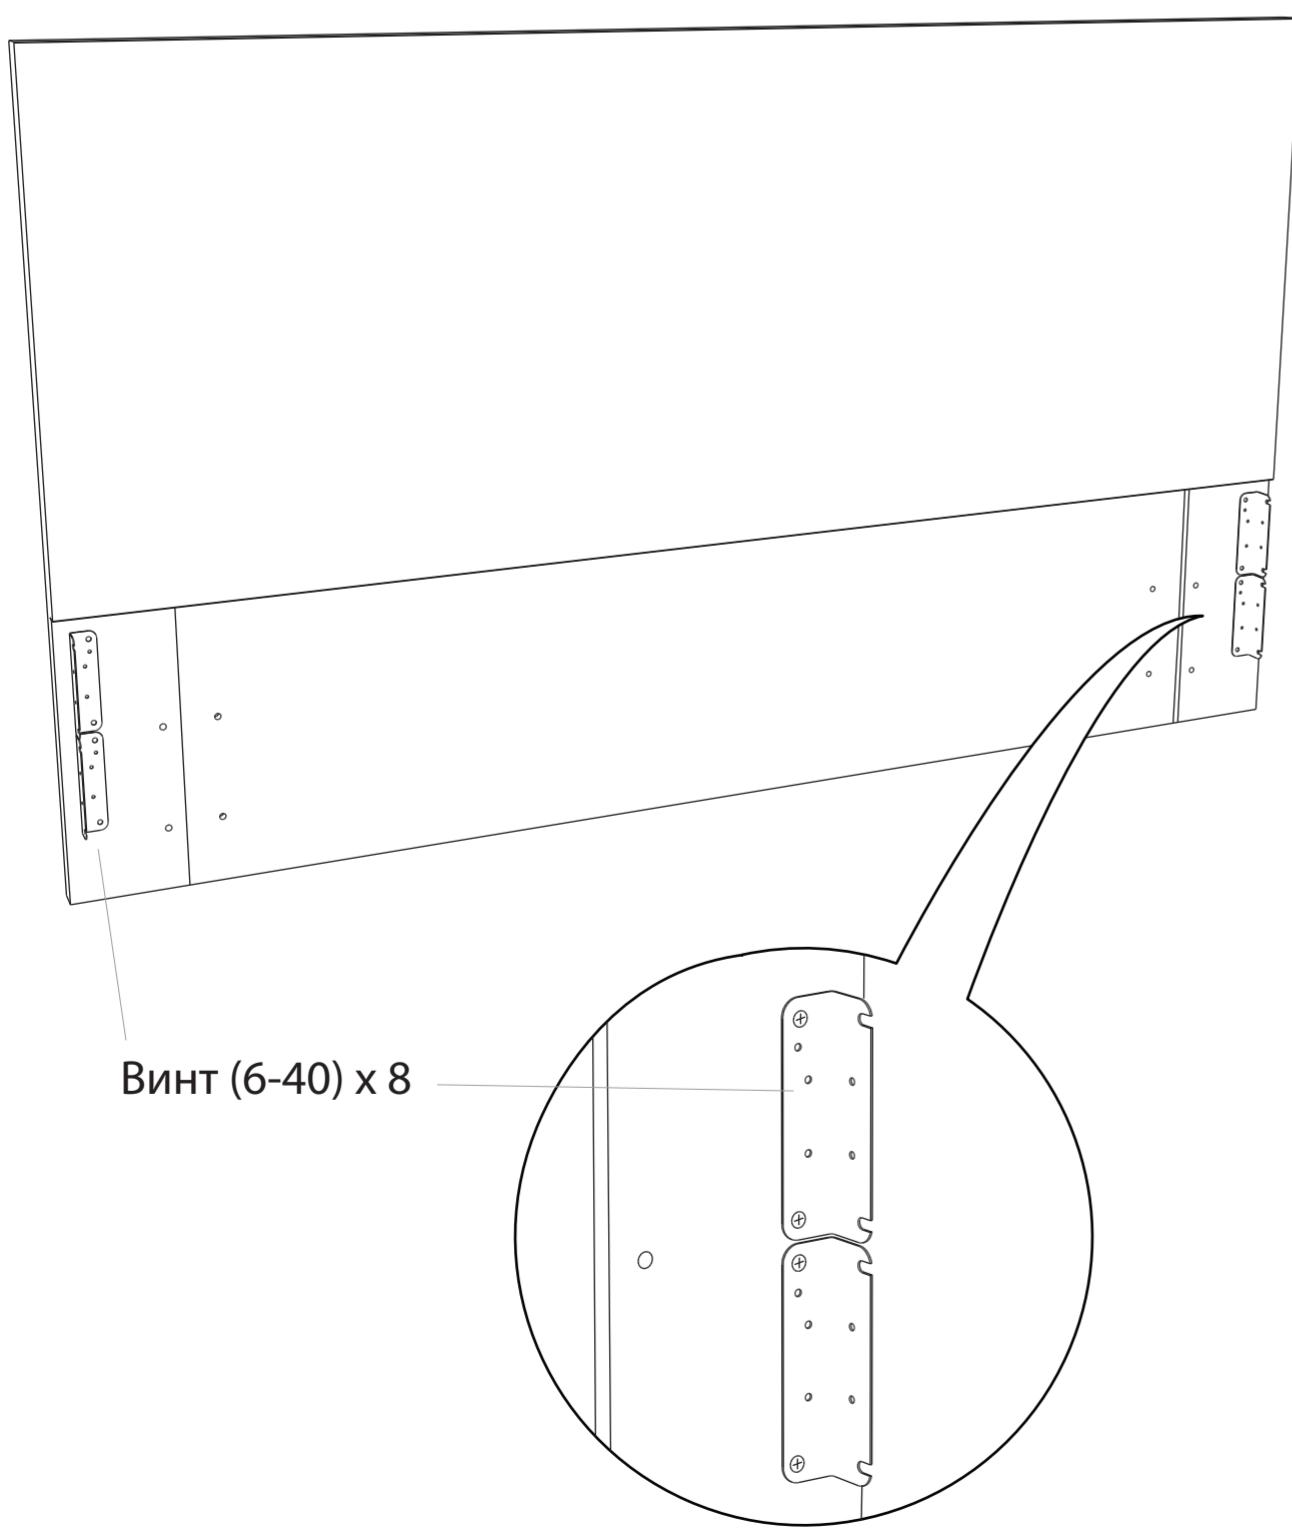


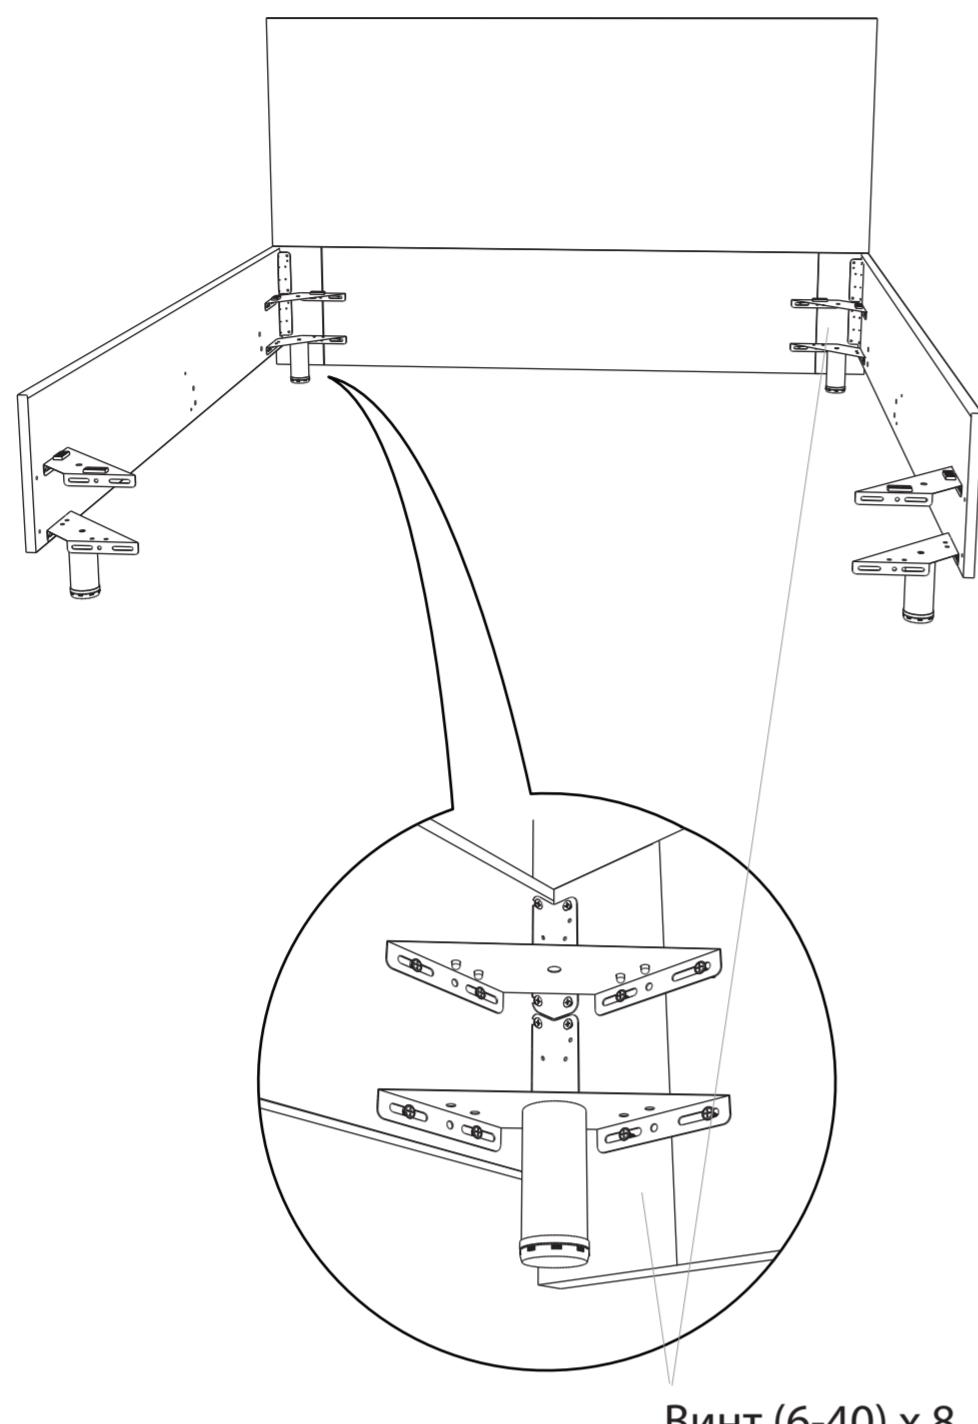4





Винт (6-40) x 8

5

Планка x 2
 (150 см.) - при ширине 160 и более
 (120 см.) - при ширине 120, 140
 (50 см.) - при ширине 80, 90

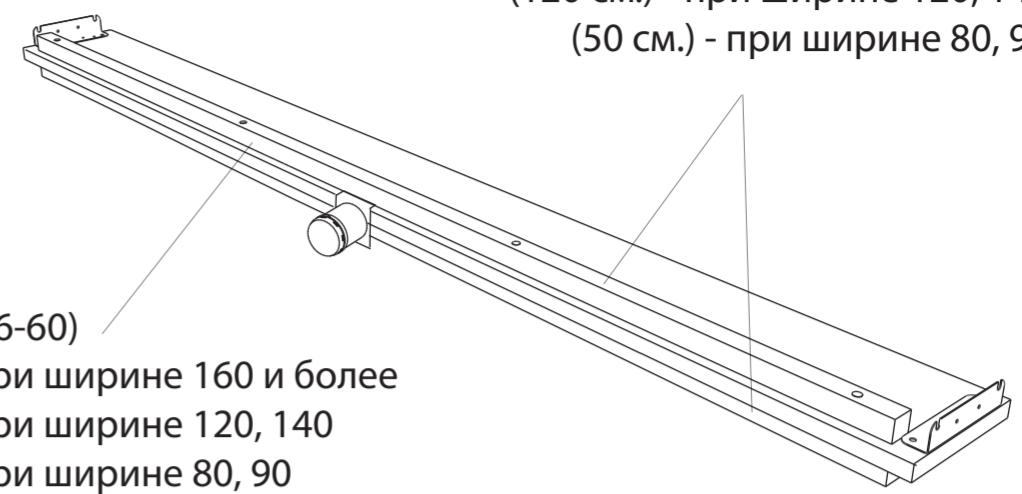

* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.

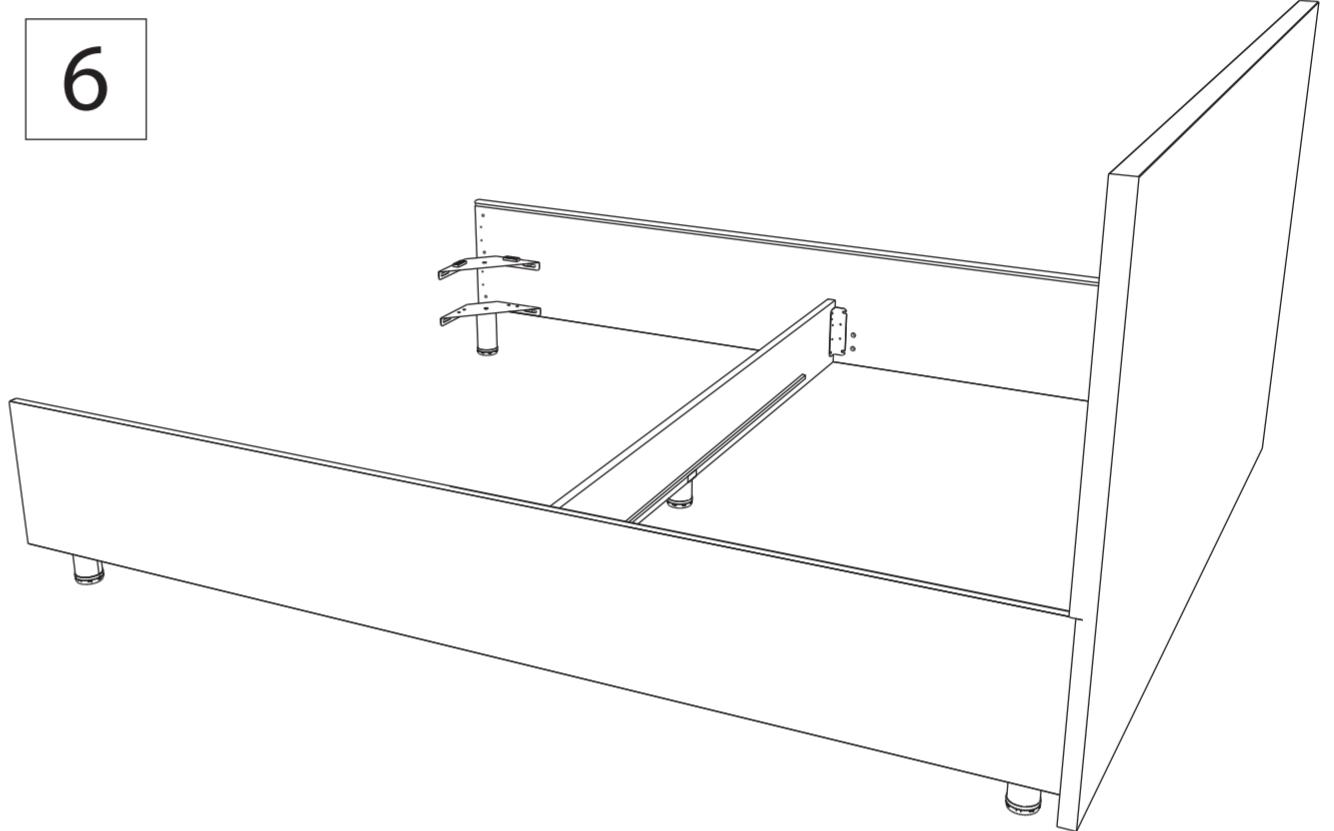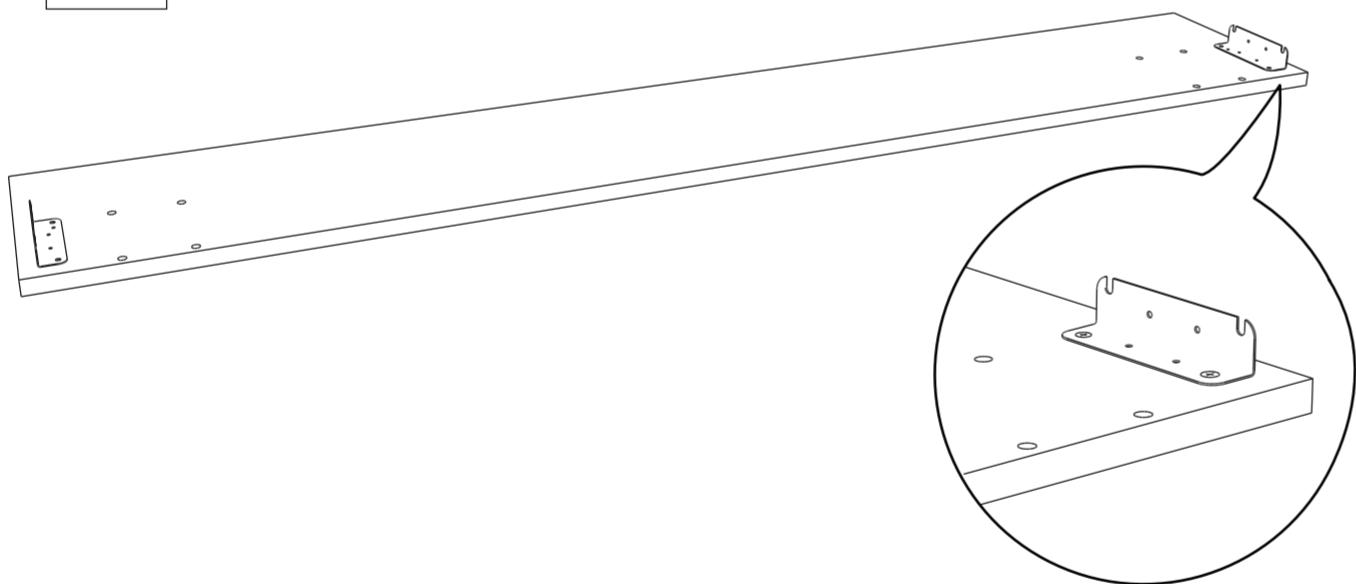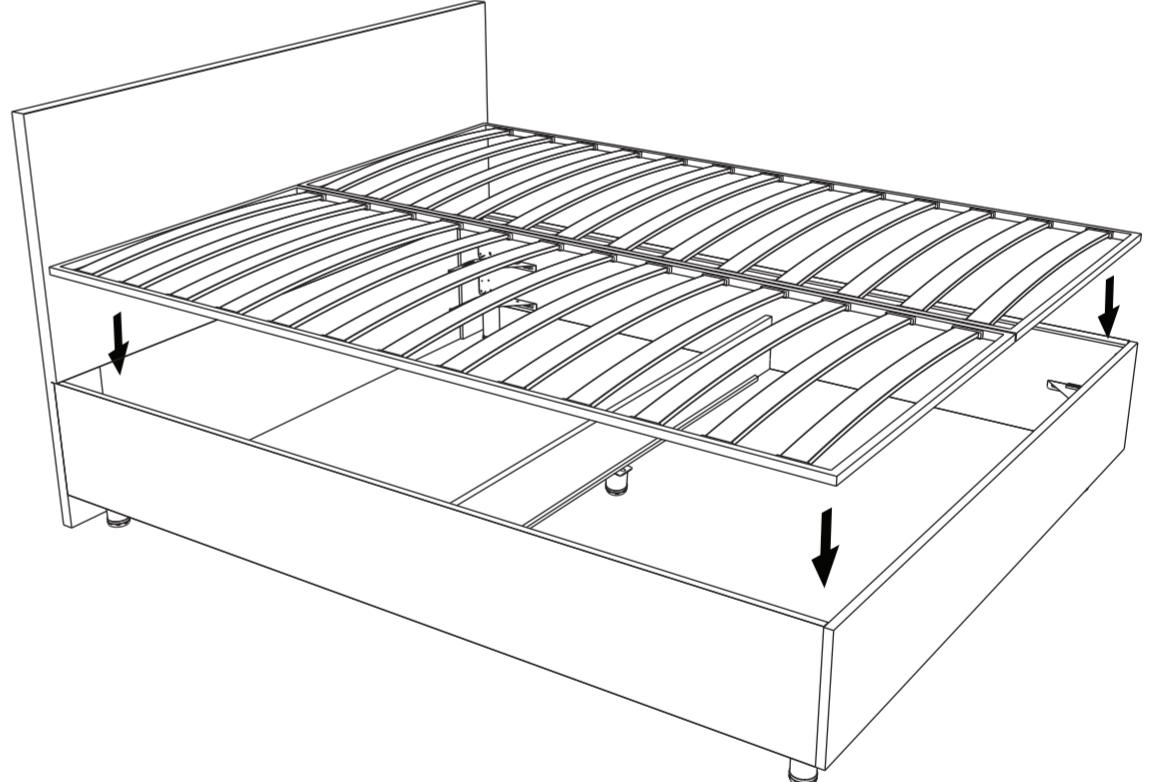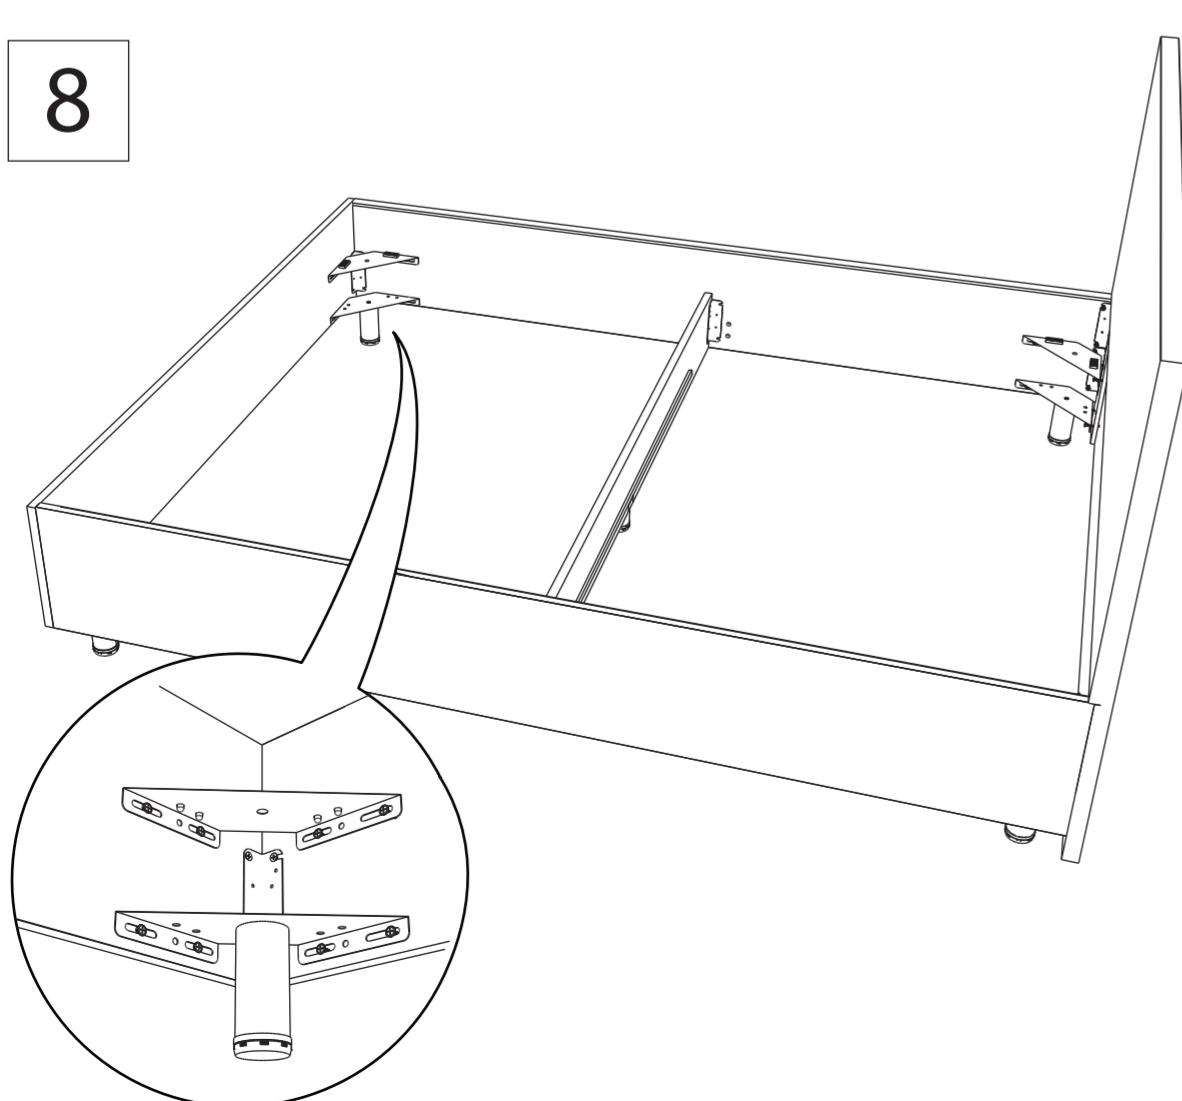6**7****9****8****10**